



SEEMEE 30 TL/FL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


PŘÍSLUŠENSTVÍ/STRUKTURA

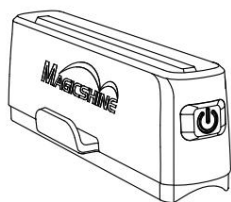

PODÍVEJTE SE 30




Gumový kroužek



Micro USB kabel

JAK NAINSTALOVAT

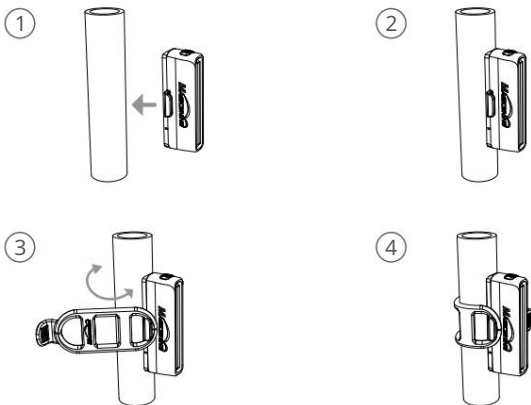

INDIKÁTOR BATERIE

V pohotovostním režimu kliknutím na tlačítko napájení aktivujete indikátor napájení na tři sekundy.



Blikání
0%-20%




Konstantní
21%-100%


JAK DOBÍJET



Nabíjení



Plně nabitó

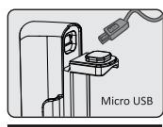


Standardní doba nabíjení
cca 2 hodiny (5V 500mA)

Indikátor napájení
Vypnuto

FUNKCE

Inteligentní režim (senzor okolního světla)

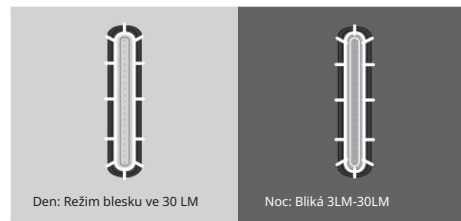


Den: Režim blesku ve 30 LM

Noc: Bliká 3LM-30LM


NÁVOD K OBSLUZE

1. Krátkým kliknutím aktivujete indikátor baterie;
2. Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete světlo;
3. Dvojitým kliknutím přepnete mezi konstantním, bleskovým a inteligentním režimem;
4. V konstantním režimu/režimu blesku krátkým kliknutím změňte úroveň jasu/režimy blesku;
5. Funkce paměti režimu automaticky uloží poslední zvolenou úroveň jasu.



Tlačítko napájení

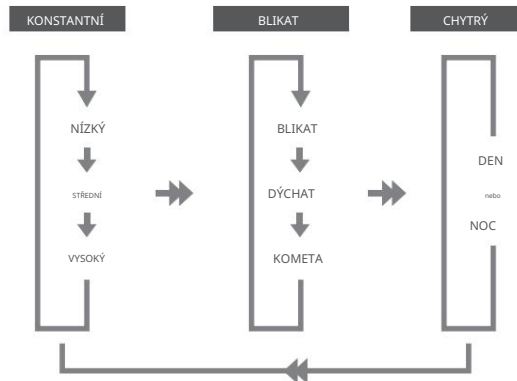

lis



LUMENY/DOBA BĚHU

Přední světlo


KONSTANTNÍ	NÍZKÝ	STŘEDNÍ	VYSOKÝ
LUMENS	8	17	35
h:min	14:00	06:00	03:30
BLIKAT	BLIKAT	DÝCHAT	KOMETA
LUMENS	8	0-35	35-0
h:min	55:00	06:00	07:30
CHYTRÝ	DEN	NOC	/
LUMENS	35	3-35	/
h:min	22:00	16:00	/

KONSTANTNÍ	NÍZKÝ	STŘEDNÍ	VYSOKÝ
 LUMENS	7	14	30
 h:min	09:30	04:00	02:00
BLIKAT	BLIKAT	DÝCHAT	KOMETA
 LUMENS	7	0-30	30-0
 h:min	40:00	04:30	05:30
CHYTRÝ	DEN	NOC	/
 LUMENS	30	3-30	/
 h:min	15:30	10:30	/

SPECIFIKACE

1. Velikost: 65 (D) x 14 (W) x 21 (V) mm

2. NW: 24 g

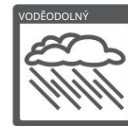

VAROVÁNÍ



EN ZÁRUKA

Na osvětlovací systém Magicshine je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu.

Pokud si osvětlovací systém zaregistrujete na stránkách Magicshine, získáte bonusovou záruku 6 měsíců.

Na baterie a AC adaptéry je poskytována záruka 6 měsíců, není však k dispozici žádná bonusová záruka.

Záruka je omezena na vady materiálu a zpracování na samotném osvětlovacím systému, baterii a AC adaptéru.

Záruka je platná pouze v případě, že s dotčenými díly nebylo manipulováno a nedošlo k úmyslnému poškození. Ušchovejte si doklad o koupi na bezpečném místě. V případě jakékoli reklamace je nutné předložit doklad o koupi. Pro reklamaci nebo uplatnění záruky se prosím obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Případně můžete svou stížnost nebo reklamaci zaslat přímo na Magicshine at

Tel: (+86) 755-295 536 69

Fax: (+86) 755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (objednávka z internetového obchodu Magicshine.com)

service@magicshine.com (objednávka z jiných prodejních kanálů)

V případě oprávněné záruční reklamace a dodání náhradního zařízení budete mít nárok pouze na model dostupný při výměně.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.